Установка и активация САПР Delta Design Manufacture в ОС Windows

- 1. Установите менеджер лицензий Guardant Control Center, выполнив следующие действия:
 - Скачайте установочный файл Guardant Control Center (для ОС Windows) отсюда: https://guardant.com/support/users/control-center/ или перейдите в директорию Guardant\Guardant_Redistributable_Windows (предварительно разархивируйте содержимое папки);
 - Запустите установочный файл вида «grdcontrol-3.29.msi»;
 - Проследуйте по шагам программы установки Guardant Control Center.
- 2. Активируйте лицензию, выполнив следующие действия:
 - Запустите «Мастер лицензий Guardant» с помощью файла «license_wizard.exe» из директории Guardant\Guardant_Redistributable_Windows (Рис.1);

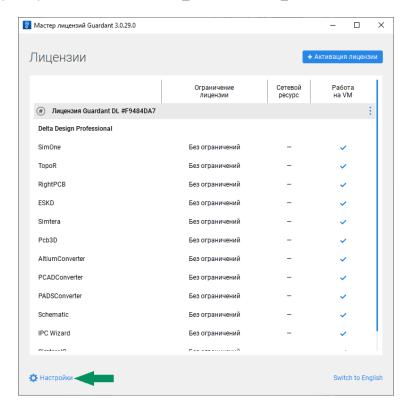


Рис.1. Окно «Мастер лицензий Guardant»

• Нажмите «Настройки» и убедитесь, что в поле «Адрес сервера лицензий» введен адрес: https://getlicense.guardant.ru. Для возвращения на предыдущую страницу нажмите «Назад» (Рис.2);

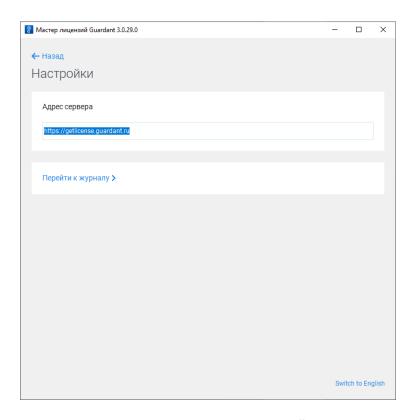


Рис.2. Адрес сервера лицензий

• Нажмите кнопку «Активация лицензии», чтобы добавить новый лицензионный ключ (Рис.3);

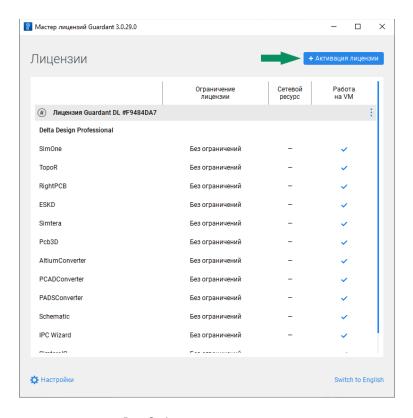


Рис.3. Активация лицензии

• Выберите вариант «На этом», чтобы указать компьютер для использования лицензии;

• Введите лицензионный ключ в поле «Серийный номер», нажмите «Получить лицензию» (Рис.4).

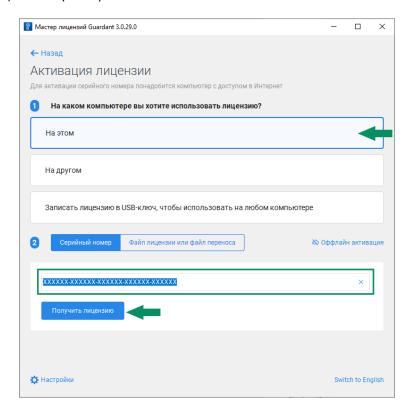


Рис. 4. Выбор компьютера для использования и ввод лицензионного ключа

Важно! Лицензионный ключ для Delta Design Manufacture. Для других продуктов используются другие ключи!

- 3. Запустите сервер базы данных, выполнив следующие действия (Рис.5):
 - Запустите файл «IPRServerASP.exe» из директории IPRServer\windows (предварительно разархивируйте содержимое папки).
 - Сервер будет запущен в консольном режиме, окно командной строки оставьте открытым.

Рис. 5. Консоль сервера базы данных

- 4. Запустите файл «DeltaDesign.exe» из директории DeltaDesignManufacture\windows (предварительно разархивируйте содержимое папки).
- 5. В открывшемся окне входа в систему «Подключение» (Рис.6):
 - Выберите тип аутентификации «Системная»;
 - Имя текущего пользователя будет определено автоматически;
 - Поле «Пароль» следует оставить незаполненным;
 - Нажмите кнопку «Вход»

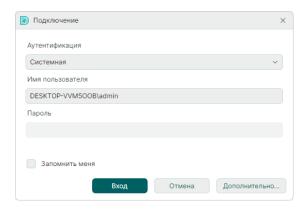


Рис. 6. Настройки подключения