

Установка и активация САПР радиоэлектроники Delta Design Professional в ОС Windows

1. Установите менеджер лицензий Guardant Control Center, выполнив следующие действия:

- Скачайте установочный файл Guardant Control Center (для ОС Windows) отсюда: <https://guardant.com/support/users/control-center/> или перейдите в директорию Guardant\Guardant_Redistributable_Windows (предварительно разархивируйте содержимое папки);
- Запустите установочный файл вида «grdcontrol-3.29.msi»;
- Проследуйте по шагам программы установки Guardant Control Center.

2. Активируйте лицензию, выполнив следующие действия:

- Запустите «Мастер лицензий Guardant» с помощью файла «license_wizard.exe» из директории Guardant \Guardant_Redistributable_Windows (Рис.1);

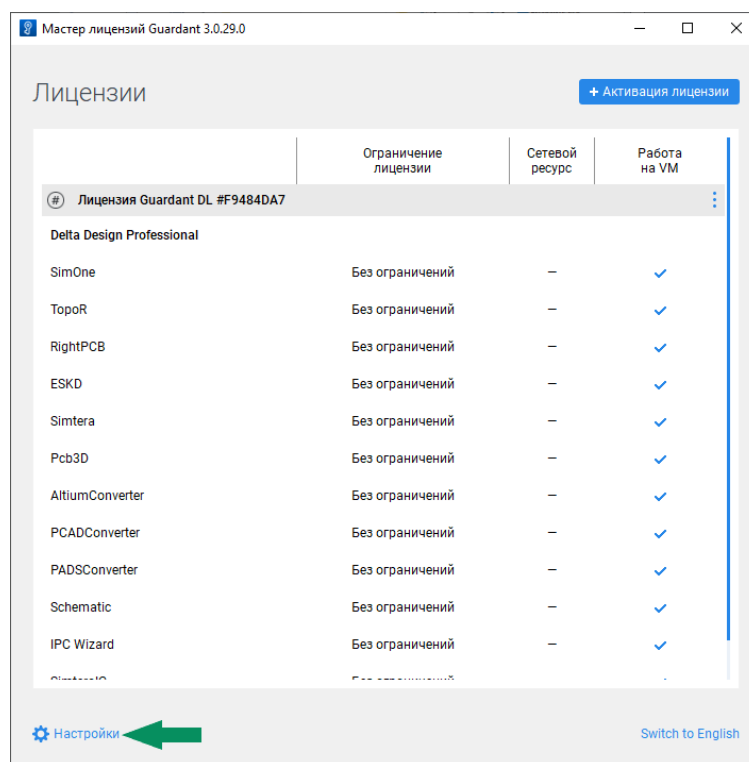


Рис.1. Окно «Мастер лицензий Guardant»

- Нажмите «Настройки» и убедитесь, что в поле «Адрес сервера лицензий» введен адрес: <https://getlicense.guardant.ru>. Для возвращения на предыдущую страницу нажмите «Назад» (Рис.2);

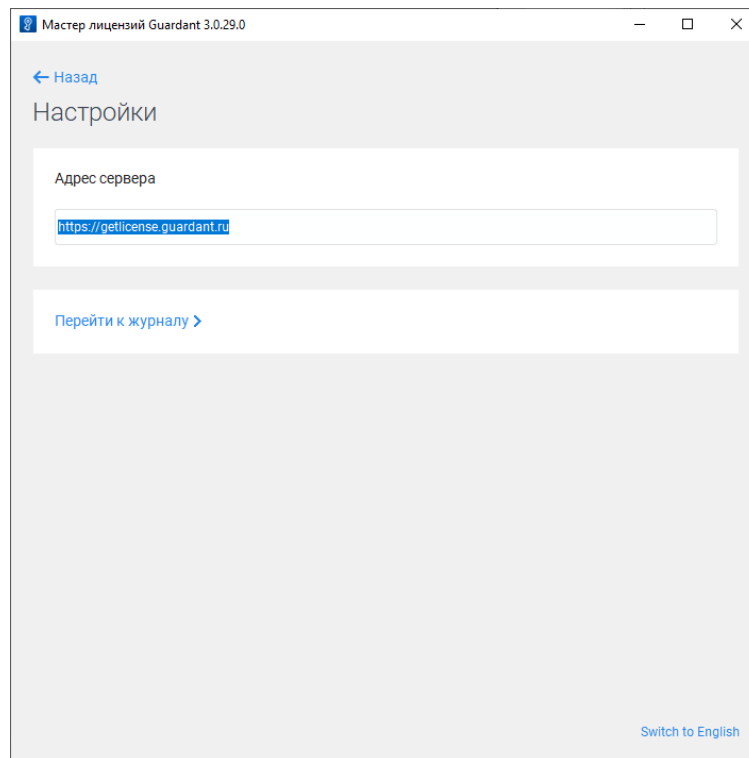


Рис.2. Адрес сервера лицензий

- Нажмите кнопку «Активация лицензии», чтобы добавить новый лицензионный ключ (Рис.3);

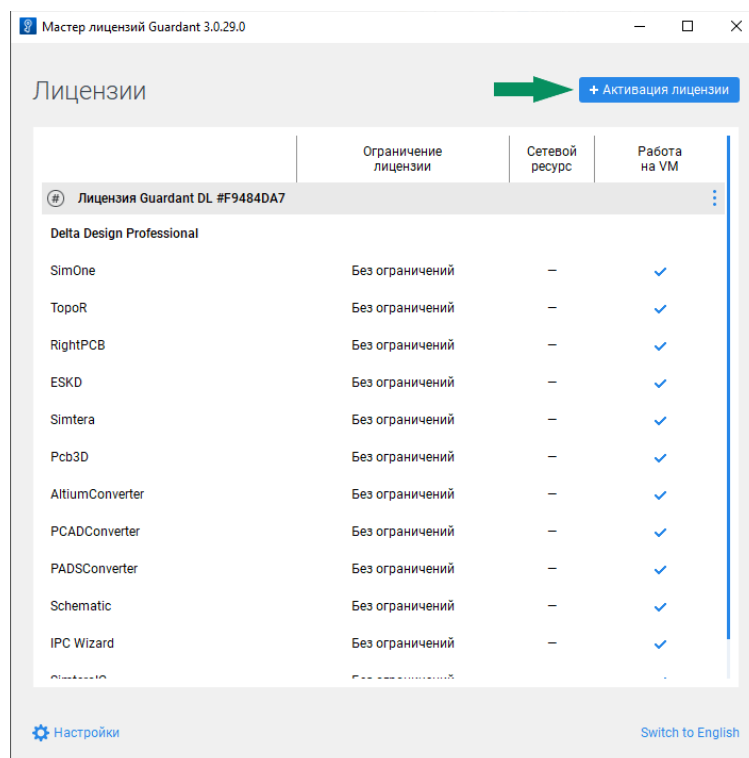


Рис.3. Активация лицензии

- Выберите вариант «На этом», чтобы указать компьютер для использования лицензии;

- Введите лицензионный ключ в поле «Серийный номер», нажмите «Получить лицензию» (Рис.4).

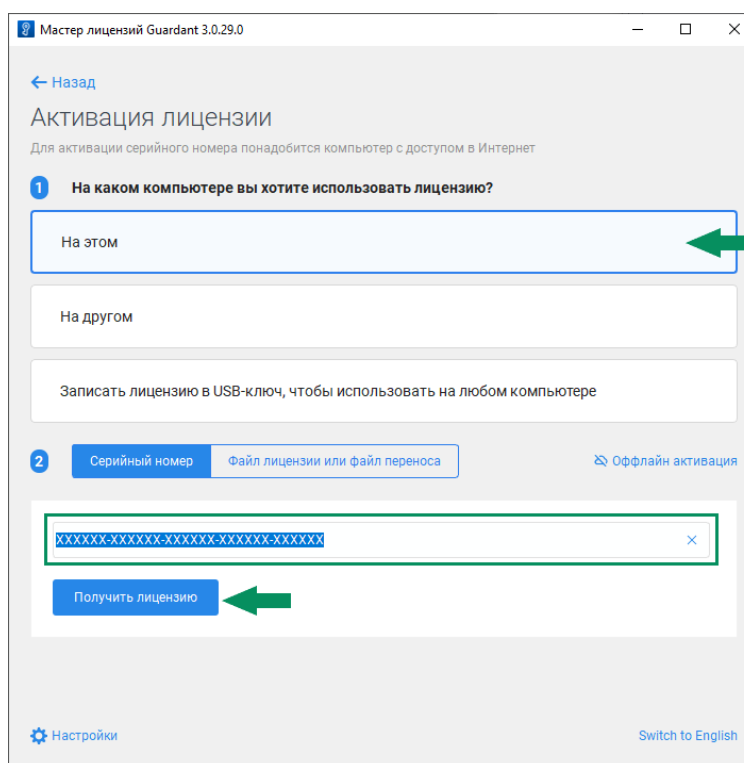


Рис. 4. Выбор компьютера для использования и ввод лицензионного ключа

Важно! Лицензионный ключ для Delta Design Professional. Для других продуктов используются другие ключи!

3. Запустите сервер базы данных, выполнив следующие действия (Рис.5):
 - Запустите файл «IPRServerASP.exe» из директории IPRServer\windows (предварительно разархивируйте содержимое папки).
 - Сервер будет запущен в консольном режиме, окно командной строки оставьте открытым.


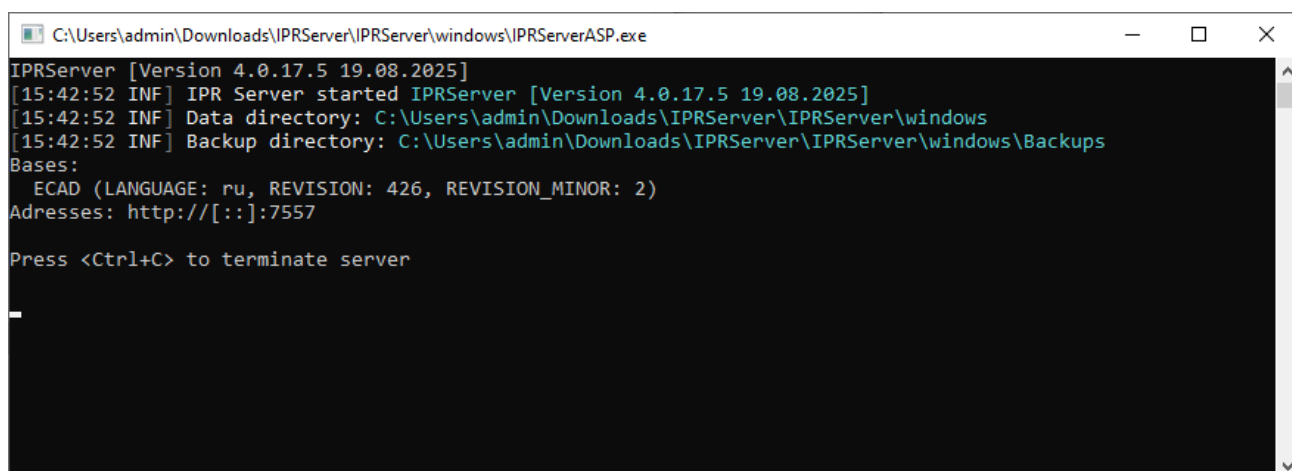


Рис. 5. Консоль сервера базы данных

4. Запустите файл «DeltaDesign.exe» из директории DeltaDesignProfessional\windows (предварительно разархивируйте содержимое папки).
5. В открывшемся окне входа в систему «Подключение» (Рис.6):
 - Выберите тип аутентификации - «Системная»;
 - Имя текущего пользователя будет определено автоматически;
 - Поле «Пароль» следует оставить незаполненным;
 - Нажмите кнопку «Вход»

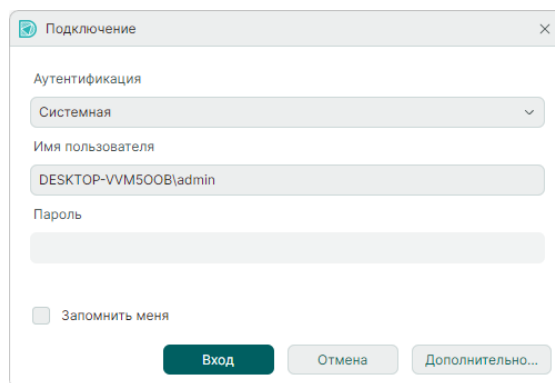

Подключение

Аутентификация

Системная

Имя пользователя

DESKTOP-VVM500B\admin

Пароль

☐ Запомнить меня

Вход Отмена Дополнительно...

Рис. 6. Настройки подключения